




**Ростелеком**  
Больше возможностей

## Универсальный пульт дистанционного управления

Руководство пользователя

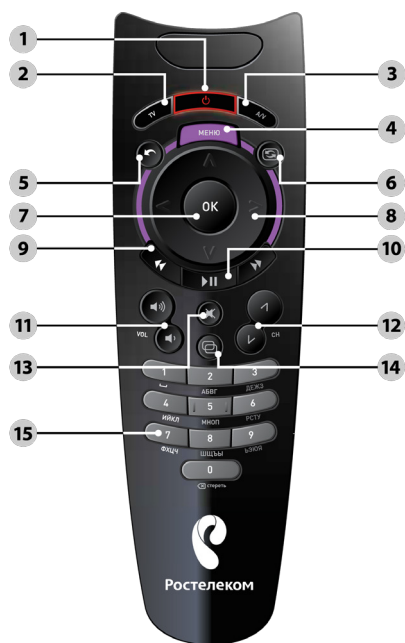

## Назначение кнопок

№	Кнопки пульта	Действие
1	POWER	Включить/выключить ТВ-приставку
2	TV	Включить/выключить телевизор*
3	A/V	Переключить видеовыход телевизора*
4	МЕНЮ	Перейти в главное меню
5	BACK	Вернуться в предыдущее состояние
6	TOGGLE	Переключить <b>режим меню / режим просмотра</b>
7	ОК	Подтверждение выбора
8	ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ	<b>В режиме меню:</b> перейти между элементами. <b>В режиме просмотра:</b> - открыть дополнительную панель; - перемотка при зажатой кнопке влево/вправо

9	НАЗАД, ВПЕРЕД	Только в <b>режиме просмотра</b> . Однократное нажатие – перемотка назад/вперед с определенной скоростью. Двукратное и троекратное нажатие – перемотка с большей скоростью
10	PLAY/PAUSE	Только в <b>режиме просмотра</b> : воспроизведение/пауза
11	VOL	Увеличить/уменьшить звук на телевизоре*
12	CH	Включить следующий/ предыдущий канал на ТВ-приставке. В <b>режиме просмотра</b> программы передач: переход между страницами
13	MUTE	Отключить/включить звук на телевизоре*
14	LAST CHANNEL	Переключение между двумя последним каналами
15	0..9	Ввести цифры и буквы

\*функция станет доступна после подключения пульта к телевизору, см. **Управление телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки.**

## Управление телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки

Пульт дистанционного управления (ДУ) является универсальным: вы можете использовать его для управления как ТВ-приставкой, так и телевизором.

Для этого подключите пульт от ТВ-приставки к телевизору одним из способов:

- автоматическим поиском по номеру производителя;
- прямым вводом кода из таблицы;
- автоматическим перебором всех кодов, записанных в памяти пульта.

### Автоматический поиск по номеру производителя:

Упрощенная процедура подключения пульта к телевизорам популярных производителей.

Убедитесь, что телевизор включен.

1. Найдите в таблице номер производителя вашего телевизора:

Номер	Производитель
1	Grundig
2	JVC

3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson / TLC
0	Toshiba

2. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **TV**, пока светодиод на кнопке **TV** не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования.
3. Нажмите и удержите кнопку, соответствующую номеру производителя. Каждые три секунды пульт выбирает код из внутреннего списка и посылает телевизору команду на выключение. Как только выключится телевизор, отпустите кнопку, чтобы сохранить код.


Пульт готов к управлению телевизором и ТВ-приставкой.

Если телевизор не выключился, попробуйте прямой ввод кода.

## Прямой ввод кода :

Убедитесь, что телевизор включен.

1. Нажмите **OK** и **TV** одновременно и удерживайте в течение трех секунд, пока светодиод на кнопке **TV** не мигнет два раза. Вы переклЮчили пульт в режим программирования.
2. Наберите с помощью пульта четыре цифры кода, соответствующего вашей модели телевизора (см. таблицу кодов телевизоров ниже). При вводе последней, четвертой цифры кода, светодиод мигнет два раза.
3. Нажмите кнопку **TV**. Если телевизор выключился, то код подобран верно. Пульт готов к управлению телевизором и ТВ-приставкой. Если телевизор не выключился, выберите другой код и повторите шаги 1-3.

 **Примечание.** Подробный список кодов телевизоров см. в **Справочнике кодов пульта ДУ** или на сайте [tv.rt.ru](http://tv.rt.ru)

Производитель	Коды телевизоров
Acer	1339 3630
Aiwa	2799 1916 1825
Akai	1770 3067 2197 1709 0208 2106 0556 2051 0195 1508 0672 0753 0714 0698 0715 1840 1248 2000 3005 2676 1523 1652 2832 2410 2799

BVK	1523 2285 2032
BenQ	2807 1523 2214
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 2676 0808
Funai	1817 1595 0556 1666 0668 1825 0714 1652 2676
GoldStar	0556 1840 0714 0715
Grundig	0195 1508 1191 1223 2106 2676 0556 2032 2125 3067 1523 2200 2561 0443 0487 0698 0587 2000 1916 1840 1376 1324
Hitachi	1576 2000 2676 2207 1840 1772 0556 0578 0108 0744 1523 0634 2214 0443 2485
JVC	0653 1812 1818 2676 1653 1659 1636 2714 2000 2032 0443 3432
LG	1840 0556 0714 2125 0715 0698 1191 1295 2676
Mitsubishi	0108 0512 1659 1840 0556 0208
NEC	0170 2461 0587 2125 1709 1840 1508 0556 0653 0634
Panasonic	1636 0556 0108 2676

Philips	0556 2800 0605 0195 2485 2214
Pioneer	1457 0170 0556 0512 1636
Samsung	2051 0587 0556 1508 1840
Sony	1825
Technics	1636
Telefunken	1840 0625 2676 3067 2799 0560 2051 0808 0587 0698 1508 0753 0556 0714 2125 1588
Thomson	0625 0560 3047 1588 0556 2675
Toshiba	1508 2676 0154 2732 0714 2000 1840 0195 2051 1916 0556 2125 1636 1652 2786

## Автоматический перебор всех кодов:

Убедитесь, что телевизор включен.

1. Нажмите **OK** и **TV** одновременно и удерживайте в течение трех секунд, пока светодиод на кнопке **TV** не мигнет два раза. Вы переклЮчили пульт в режим программирования.
2. Введите **991** с пульта. При вводе последней, третьей цифры, светодиод мигнет дважды.
3. Нажмите кнопку **TV**, светодиод мигнет дважды.
4. Направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку **CH+**. Светодиод мигнет один раз. Если телевизор выключился, то нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить код. Иначе - нажимайте кнопку **CH+** с интервалом в 3 секунды, пока телевизор не выключится, после чего нажмите кнопку **OK**.

Пульт готов к управлению телевизором и ТВ-приставкой.

## Устранение конфликта управления ТВ-приставкой и телевизором

Если при управлении ТВ-приставкой с помощью пульта ДУ одновременно управляется телевизор (например, переключаются каналы на телевизоре при переключении каналов на ТВ-приставке), это означает, что код управления ТВ-приставкой и код управления телевизором совпадают.

Чтобы устранить этот эффект, смените код, по которому пульт управляет ТВ-приставкой.

Предусмотрено 5 различных кодов — подберите тот, при котором пульт от ТВ-приставки не управляет телевизором нежелательным образом.

Коды пульта от ТВ-приставки	3220
	3221
	3222
	3223
	3224

## Чтобы сменить код, выполните следующее:

1. Включите телевизор.
2. Нажмите **OK** и **POWER** одновременно и удерживайте в течение нескольких секунд, пока светодиод на кнопке **POWER** не мигнет два раза. Вы переключили пульт ДУ в режим программирования.
3. Выберите код из таблицы и наберите 4 цифры на пульте.
4. Вы установили новый код.
5. Попробуйте нажать на пульте кнопку, которая вызывала конфликт управления с телевизором. Если конфликт не устранен, выберите другой код из таблицы и повторите шаги 2-5.

## Сброс настроек пульта

Чтобы сбросить все настройки пульта, выполните следующее:

1. Нажмите **OK** и **TV** одновременно и удерживайте несколько секунд, пока светодиод на кнопке **TV** не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования.
2. Введите **977** с пульта. Светодиод на кнопке **POWER** мигнет 4 раза.

Все специальные настройки пульта удалены.